




Die Seite für Audi und Tuning Fans !!!

## Klimacodes

Das gehört einfach auf jede Audi-Page;-) Danke an Oli für das Bild !!!

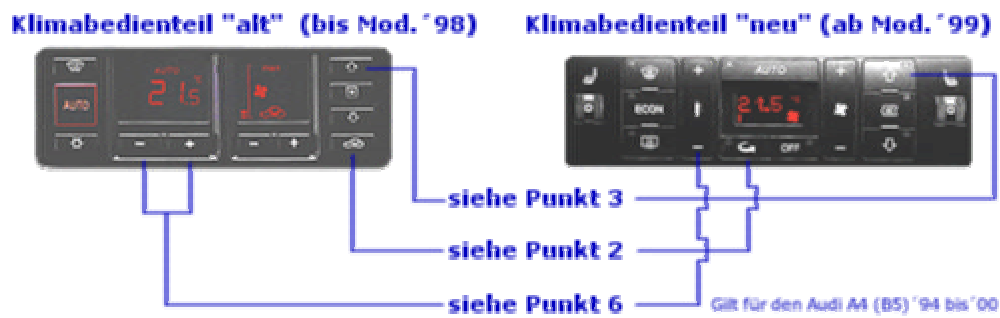

### Klimacodes folgendermaßen abfragen

- 1) Zündung einschalten
- 2) Umlufttaste mit dem Auto-Symbol drücken und gedrückt halten
- 3) Taste mit dem Pfeil nach oben (oben rechts) drücken und wieder loslassen
- 4) Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) wieder loslassen
- 5) Im linken Anzeigefeld erscheint nun OC (C, nicht Grad!)
- 6) Mit den Kälter-/Wärmertasten kann nun die Funktion gewählt werden
- 7) Die Taste mit dem Auto-Symbol (unten rechts) drücken und wieder loslassen

### Kanal und dessen Inhalt

- 1 Systemfehler
- 2 Ist-Wert Fühler virtuell
- 3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
- 4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
- 5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
- 6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
- 7 Ist-Wert Ausblasfühler Mannanströmer
- 8 Displaycheck
- 9 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
- 10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
- 11 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
- 12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
- 13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
- 14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
- 15 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
- 16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
- 17 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
- 18 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
- 19 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
- 20 Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)
- 21 Anzahl der Niederspannungseignisse (nicht flüchtig)
- 22 Schallzustand des Hochdruckschalters
- 23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
- 24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
- 25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
- 26 A/D-Wert Heißeuchte

27 Motordrehzahl  
28 Generator Drehzahl  
29 Codierung  
30 Software-Version  
31 Softwareindex  
32 Potifehlerzähler Temperaturklappe  
33 Potifehlerzähler A/C-Klappe  
34 Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe  
35 Potifehlerzähler Stauluftklappe  
36 Temperaturklappe Anschlag Kalt  
37 Temperaturklappe Anschlag Warm  
38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen  
39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet  
40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def  
41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß  
42 Stauluftklappe Anschlag  
43 Stauluftklappe Anschlag zu auf  
44 Fahrzyklus-Zähler  
45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig  
46 Außentemperatur gefiltert (°C)  
47 Außentemperatur ungefiltert (°C)  
48 ECOR  
49 Fehlerzähler Tachosignal  
50 Standzeit in min  
51 Motortemperatur °C  
52 Generator-Abschall-Bedingungen  
53 Anzeige aktiver el. Ausgänge: Generator / Umluftventil / Wasserventil  
54 Regelkennziffer  
55 Außentemperatur °C  
56 Innenfühler virtuell °C  
57 Innenfühler Konsole °C  
58 Temperatur Wasserkasten °C  
59 Temperatur Stoßfänger °C  
60 Ausblasfühler Fußraum °C  
61 Ausblasfühler Mannanströmer °C  
62 Sonnenintensität W/m<sup>2</sup>  
63 Sonnenintensität gefiltert W/m<sup>2</sup>  
64 Delta Lüfteranhebung  
65 Delta A/C-Klappenverschiebung  
66 Zeitkonstante / 1,6 sec  
67 Kaltstartkorrektur  
68 Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil  
69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)  
70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)  
71 Abweichung (Epsilon)  
72 Anteil (+ heizen / - kühlen)  
73 unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts)  
74 unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts)  
75 unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts)  
76 unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts)